SAMSUNG

Manual del usuario

S20D300NH

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

BN46-00382F-01

Índice

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

6 **Copyright**
6 Iconos utilizados en este manual
7 **Limpieza**
8 **Seguridad en el espacio de instalación**
8 **Precauciones de almacenamiento**
9 **Precauciones de seguridad**
9 Símbolos de precauciones de seguridad
10 Electricidad y seguridad
11 Instalación
13 Funcionamiento
17 **Postura correcta para utilizar el producto**

PREPARATIVOS

18 **Comprobación del contenido**
18 Comprobación de los componentes
19 **Partes**
19 Botones delanteros
21 Parte posterior
22 **Instalación**
22 Instalación del soporte
23 Extracción del soporte
24 Ajuste de la inclinación del producto
25 Bloqueo antirrobo

CONEXIÓN Y USO DE UN DISPOSITIVO FUENTE

26 **Antes de conectar**
26 Puntos de control previos a la conexión
26 **Conexión y uso de un PC**
26 Conexión mediante el cable D-SUB
27 Conexión de la alimentación
28 Instalación de controladores
29 Establecimiento de la resolución óptima

Índice

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

30 **Brillo**
30 Configuración de **Brillo**

31 **Contraste**
31 Configuración de **Contraste**

32 **Nitidez**
32 Configuración de **Nitidez**

33 **Modo Juego**
33 Configuración de **Modo Juego**

34 **SAMSUNG MAGIC Bright**
34 Configuración de **SAMSUNG MAGIC Bright**

35 **SAMSUNG MAGIC Upscale**
35 Configuración de **SAMSUNG MAGIC Upscale**

36 **Tamaño de imagen**
36 Cambio del **Tamaño de imagen**

37 **Posición-H y Posición-V**
37 Configuración de **Posición-H** y **Posición-V**

38 **Grueso**
38 Ajuste de **Grueso**

39 **Fino**
39 Ajuste de **Fino**

CONFIGURACIÓN DEL MATIZ

40 **Rojo**
40 Configuración de **Rojo**

41 **Verde**
41 Configuración de **Verde**

42 **Azul**
42 Configuración de **Azul**

43 **Tono de color**
43 Ajuste de la configuración de **Tono de color**

Índice

COORDINACIÓN DE OSD

44 Gamma
44 Configuración de **Gamma**

45 Idioma
45 Configuración de **Idioma**

46 Posición-H menú y Posición-V menú
46 Configuración de **Posición-H menú** y **Posición-V menú**

47 Mostrar hora
47 Configuración de **Mostrar hora**

48 Transparencia
48 Modificación de **Transparencia**

CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN

49 Restaurar
49 Configuración de inicialización (Restaurar)

50 Ahorro energía
50 Configuración de **Ahorro energía**

51 Temp. apag.
51 Configuración de **Temp. apag.**

52 Apagar tras
52 Configuración de **Apagar tras**

53 Frec. rep. tecla
53 Configuración de **Frec. rep. tecla**

MENÚ INFORMACIÓN Y OTROS

54 INFORMACIÓN
54 Acceso a **INFORMACIÓN**

55 Configuración de Brillo y Contraste en la pantalla inicial

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

56 Easy Setting Box
56 Instalación del software
57 Eliminación del software

Índice

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

58 **Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung**

58 Prueba del producto

58 Comprobación de la resolución y la frecuencia

58 Compruebe lo siguiente.

61 **P y R**

ESPECIFICACIONES

63 **General**

64 **Ahorro de energía**

65 **Tabla de los modos de señal estándar**

APÉNDICE

67 **Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE**

73 **Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)**

73 No se trata de un defecto del producto

73 El daño del producto ha sido causado por el cliente

74 Otros

75 **Eliminación correcta**

75 Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

76 **Terminología**

ÍNDICE

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
  - (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto.

    (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario)
  - (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto.

    (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario)
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

SAMSUNG

SOLO MÉXICO

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

Iconos utilizados en este manual

	Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Limpieza

Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.

Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.

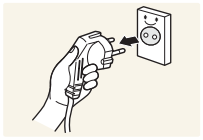

1. Apague el monitor y el ordenador.
2. Desconecte el cable de alimentación del monitor.

Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

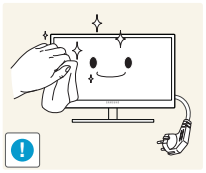

3. Limpie el monitor con un paño limpio, suave y seco.

- No utilice limpiadores que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos en el monitor.

- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.

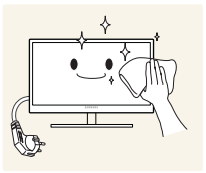

4. Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del monitor.

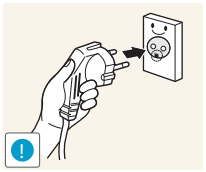

5. Conecte el cable de alimentación al producto tras limpiarlo.
6. Encienda el monitor y el ordenador.

Seguridad en el espacio de instalación

Deje un espacio adecuado para la ventilación alrededor del producto. Un incremento de la temperatura interior puede provocar un incendio y dañar el producto. Cuando instale el producto, deje el espacio que se muestra a continuación como mínimo.

El aspecto exterior puede variar según el producto.

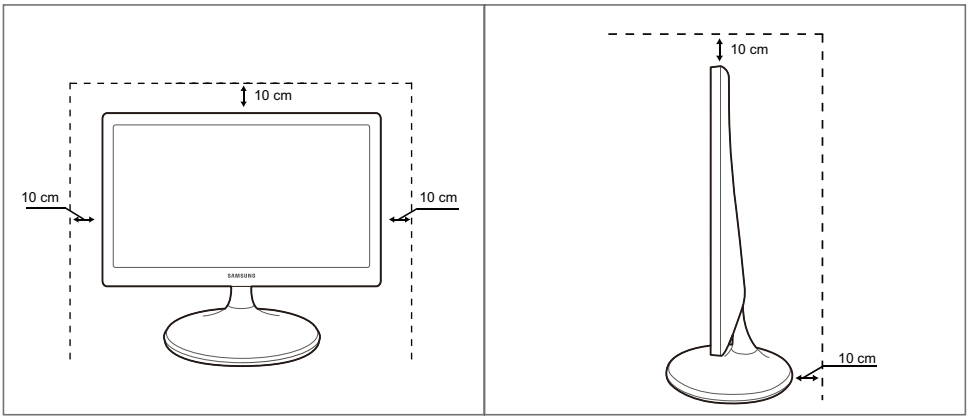

Precauciones de almacenamiento

Asegúrese de ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67) si necesita limpiar el interior del monitor. (Se le cobrará una tarifa por este servicio.)

Precauciones de seguridad

Precaución
NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Precaución : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

	Este símbolo indica que dentro existe alta tensión. Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.
	Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Símbolos de precauciones de seguridad

Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
	Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.
	Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

Electricidad y seguridad

Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Advertencia

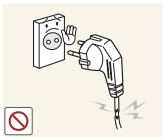

No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

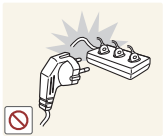

No enchufe muchos productos a la misma toma de corriente.

- De lo contrario, la toma podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

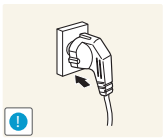

Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

- Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.

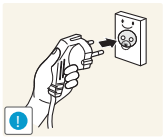

Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.

No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. No aplaste el cable de alimentación con un objeto pesado.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica o fuego.

No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

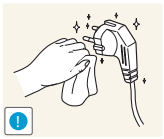

Elimine las sustancias extrañas, como el polvo, de las patillas del enchufe y de la toma de corriente mediante un paño seco.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Precaución

No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

- Una descarga eléctrica podría dañar el producto.

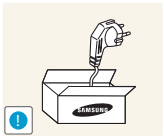

No utilice el cable de alimentación para productos distintos de los autorizados y suministrados por Samsung.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

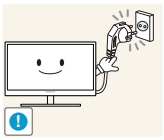

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- Si se produce cualquier problema en el producto, desenchufe el cable de alimentación a fin de cortar la alimentación del producto completamente.

  No es posible cortar la corriente que llega al producto completamente mediante el botón de encendido.

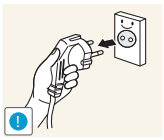

Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalación

Advertencia

No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Evite instalar el producto en un espacio estrecho con ventilación deficiente, como una estantería o un armario de pared.

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.

Mantenga la bolsa de plástico de embalaje del producto en un lugar fuera del alcance de los niños.

- Los niños podrían ahogarse.

No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una estantería poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

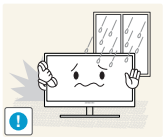

No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

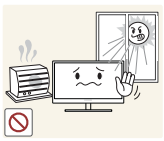

No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

- De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.

No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.

Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.

Precaución

Tenga cuidado de no dejar caer el producto al moverlo.

- De lo contrario, podrían producirse daños en el producto o daños personales.

No apoye el producto sobre su parte delantera.

- La pantalla podría dañarse.

Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.

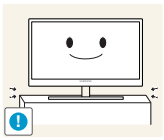

Tenga cuidado al soltar el producto.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.

Si instala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad polvo fino, sustancias químicas, temperaturas extremas o mucha humedad), o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo, su rendimiento podría verse gravemente afectado.

- Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67) antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Advertencia

Existe alta tensión dentro del producto. No intente desmontar, reparar ni modificar el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67) para las reparaciones.

Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentación, el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y producirse una descarga eléctrica o fuego.

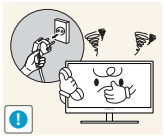

Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, retire de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

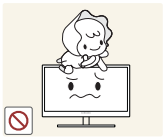

No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

- El producto podría caerse y los niños podrían resultar lastimados o gravemente heridos.

Antes de usar el producto

Si el producto se cae o se daña su parte externa, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67).

- De lo contrario, podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No coloque objetos pesados, juguetes ni dulces sobre el producto.

- El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.

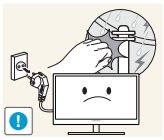

Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

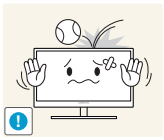

No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.

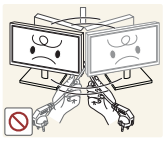

No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

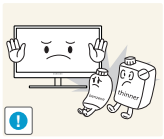

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

- Podrían producirse una explosión o fuego.

Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.

No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos inflamables (papel, cerillas, etc.) en las ranuras de ventilación ni los puertos del producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 67).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

Precaución

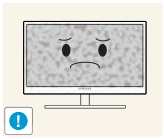

Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento.

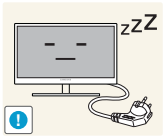

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al polvo acumulado, el sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.

Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

- De lo contrario, su vista podría dañarse.

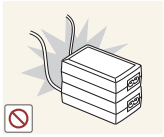

No coloque varios adaptadores de CC juntos.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

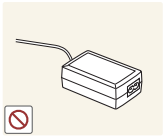

Retire la bolsa de plástico del adaptador de CC antes de utilizarlo.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Antes de usar el producto

No permita que entre agua en el dispositivo de alimentación de CC ni que se moje.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Evite el uso del producto en el exterior cuando pueda verse expuesto a lluvia o nieve.
- Tenga cuidado de no mojar el adaptador de CC al fregar el suelo.

No coloque el adaptador de CC cerca de aparatos de calefacción.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

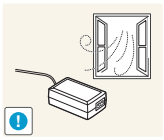

Mantenga el adaptador de CC en un área bien ventilada.

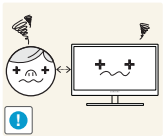

Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.

No sujete el monitor boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.

No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

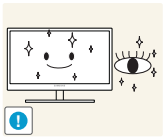

Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

- Esto permitirá descansar la vista.

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.

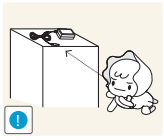

Guarde los pequeños accesorios utilizados con el producto fuera del alcance de los niños.

Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- De lo contrario, los dedos o las manos de los niños podrían quedar atrapados y resultar heridos.
- Una inclinación excesiva del producto podría hacer que se cayera, lo que podría causar daños personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

Postura correcta para utilizar el producto

Utilice el producto con la postura correcta, tal y como se muestra a continuación:

- Ponga la espalda recta.
- Deje una distancia de 45 - 50 cm entre sus ojos y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla.

  Mantenga los ojos directamente delante de la pantalla.
- Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
- Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos con el ángulo adecuado.
- Ajuste la altura del producto para poder mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, los talones apoyados en el suelo y los brazos más bajos que el corazón.

1 Preparativos

1.1 Comprobación del contenido

1.1.1 Comprobación de los componentes

- Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto en caso de que falte algún elemento.
- El aspecto real de los componentes y elementos que se venden por separado puede ser diferente del de la ilustraciones.

Componentes



Guía de configuración rápida

Tarjeta de garantía

(No disponible en todos los lugares.)



Manual del usuario (opcional)

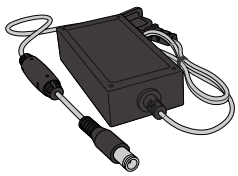

Adaptador de alimentación CC (Integrado) (opcional)

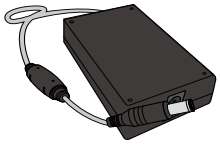

Adaptador de alimentación CC (De quita y pon) (opcional)

Cable de alimentación (Se incluye únicamente con el adaptador de alimentación CC de quita y pon.)

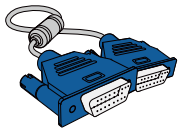

Cable D-Sub (opcional)

Base del soporte

Conector del soporte

Los componentes pueden variar según las localidades.

1.2 Partes

1.2.1 Botones delanteros

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

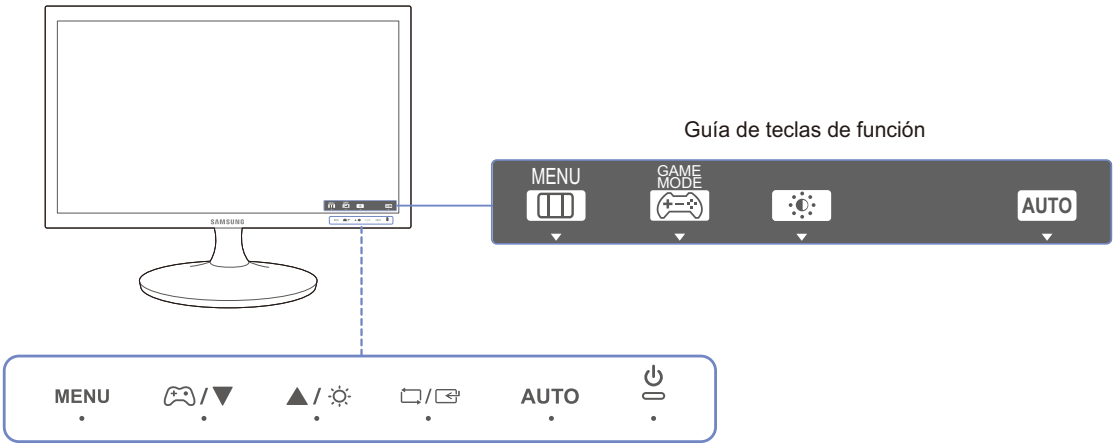

Iconos	Descripción
MENU	Abrir o cerrar el menú en pantalla (OSD), o bien volver al último menú. • Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración. • Activar: Para bloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante 10 segundos. • Desactivar: Para desbloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante más de 10 segundos. Si está bloqueado el control de la OSD, Puede ajustar Brillo y Contraste. Está disponible Modo Juego. Puede verse INFORMACIÓN.
	Pulse para activar o desactivar Modo Juego. Los siguientes elementos no están disponibles si lo está la función Modo Juego. • IMAGEN → Contraste, Nitidez, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICUpscale • COLOR • CONFIG. Y REST. → Ahorro energía

Iconos	Descripción
▲/▼	Moverse al menú superior o inferior, o bien ajustar el valor de una opción en el menú OSD.
☼	Utilice este botón para controlar el brillo y el contraste de la pantalla.
⏎/⏎	Confirmar una selección de menú.
AUTO	Pulse el botón [AUTO] para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla. Si se cambia la resolución en las Propiedades de la pantalla se activará la función **Ajuste automático**.
⏻	Encender o apagar la pantalla.
Guía de teclas de función	Si se pulsa un botón de control del producto, la Guía de teclas de función se mostrará antes de que se abra el menú en pantalla. (La guía mostrará la función del botón que se haya presionado.) Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón correspondiente. La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto. Consulte el producto en sí. Se mostrará la página de botones de función si está activado **Modo Juego**. • [🎮]: **Des.** • [🎮]: **Act.**

1.2.2 Parte posterior

- El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.
  Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.
- Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

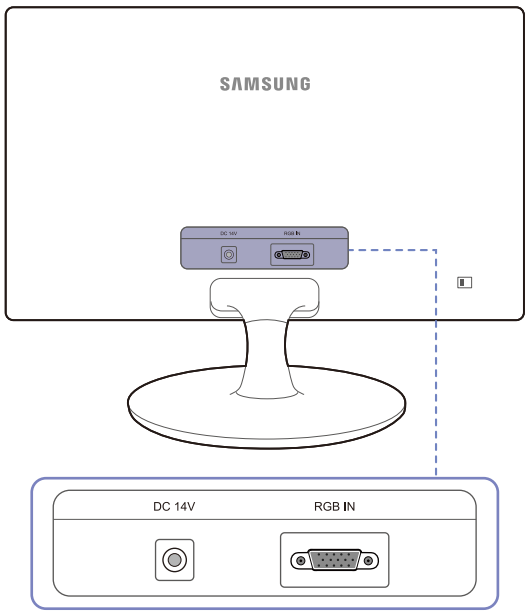

Puerto	Descripción
DC 14V	Conecta con el adaptador de CC.
RGB IN 	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.

1.3 Instalación

1.3.1 Instalación del soporte

Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abajo.

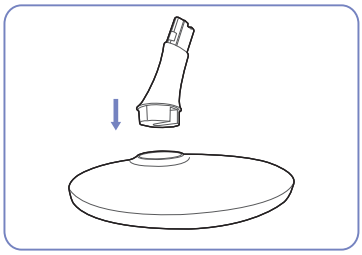

Inserte el conector del soporte en éste en la dirección que se muestra en la ilustración.

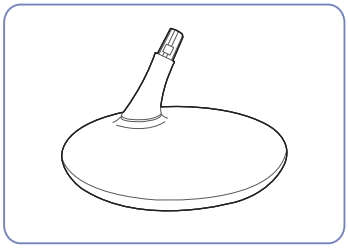

Compruebe que el conector del soporte esté bien asegurado.

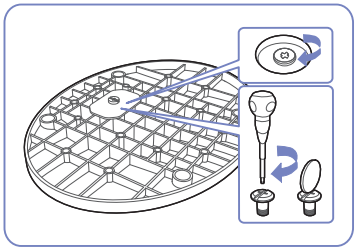

Gire completamente el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para que quede firmemente sujeto.

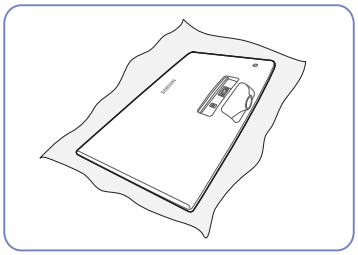

Coloque un paño suave sobre una mesa para proteger el producto y coloque éste boca abajo sobre el paño.

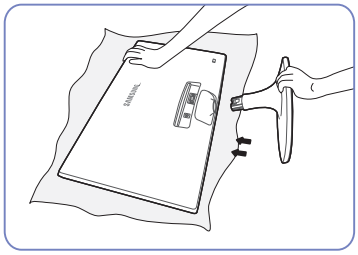

Sujete el cuerpo principal con la mano como se muestra en la ilustración.

Presione el soporte montado dentro del cuerpo principal en la dirección de las flechas, como se muestra en la ilustración.

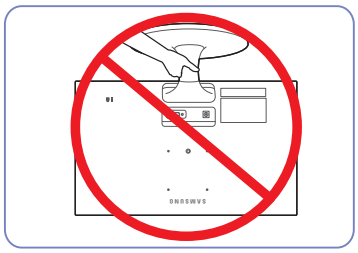

- Precaución

No ponga el producto boca abajo sujetándolo sólo por el soporte.

1.3.2 Extracción del soporte

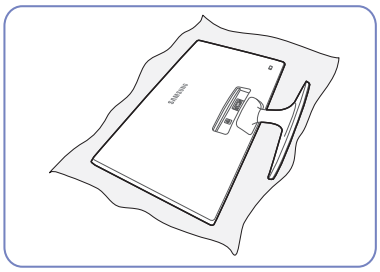

Coloque un paño suave sobre una mesa para proteger el producto y coloque éste boca abajo sobre el paño.

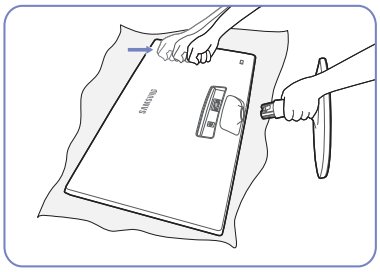

Para desencajar la base del soporte, sujete el cuello del soporte con una mano y golpee en la dirección de la flecha con el puño de la otra mano sobre la parte superior de la base del soporte.

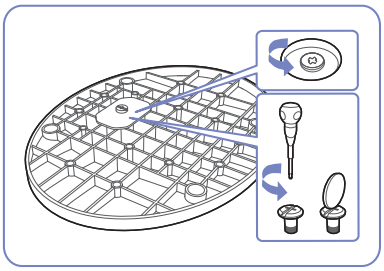

Gire el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para quitarlo.

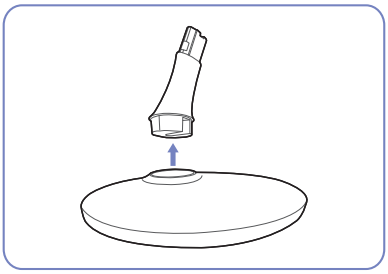

Extraiga el conector del soporte del soporte tirando de él en la dirección de la flecha, como se muestra en la ilustración.

1.3.3 Ajuste de la inclinación del producto

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

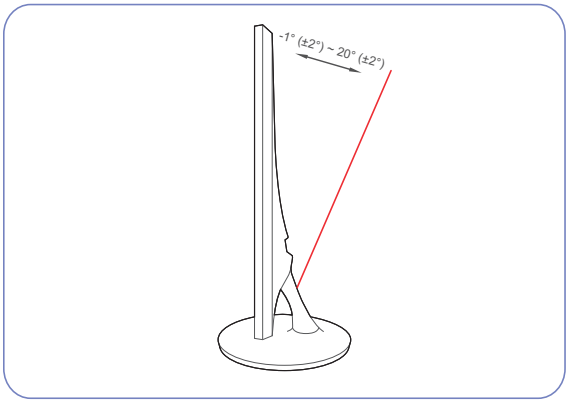

- Es posible ajustar la inclinación del monitor.
- Sujete el producto por la parte inferior y ajuste la inclinación cuidadosamente.

1.3.4 Bloqueo antirrobo

El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos. La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante. Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información. El dispositivo de bloqueo se vende por separado.

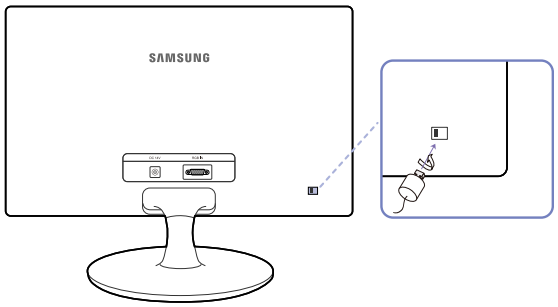

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:

1. Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.
2. Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.
3. Inserte el bloqueo Kensington en la ranura de seguridad en la parte posterior de la pantalla.
4. Bloquee el dispositivo.

- El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
- Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
- Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

2 Conexión y uso de un dispositivo fuente

2.1 Antes de conectar

2.1.1 Puntos de control previos a la conexión

- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
  El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
  La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

2.2 Conexión y uso de un PC

Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.

La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

2.2.1 Conexión mediante el cable D-SUB

No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

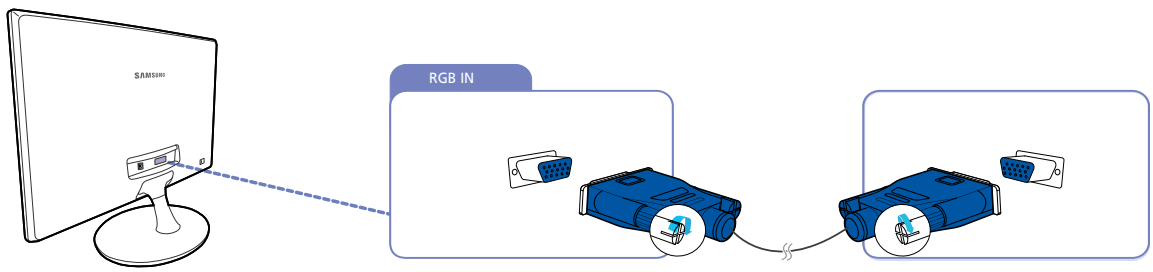

1. Conecte el cable D-SUB al puerto [RGB IN] de la parte posterior del producto y al puerto RGB del PC.
2. Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente.
   A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.2 Conexión de la alimentación".)

Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

2.2.2 Conexión de la alimentación

- La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
- El aspecto exterior puede variar según el producto.

Conexión a la alimentación mediante el adaptador de alimentación CC integrado

- Conecte el adaptador de CC al puerto [DC 14V], ubicado en la parte trasera del producto, y a la toma de alimentación.

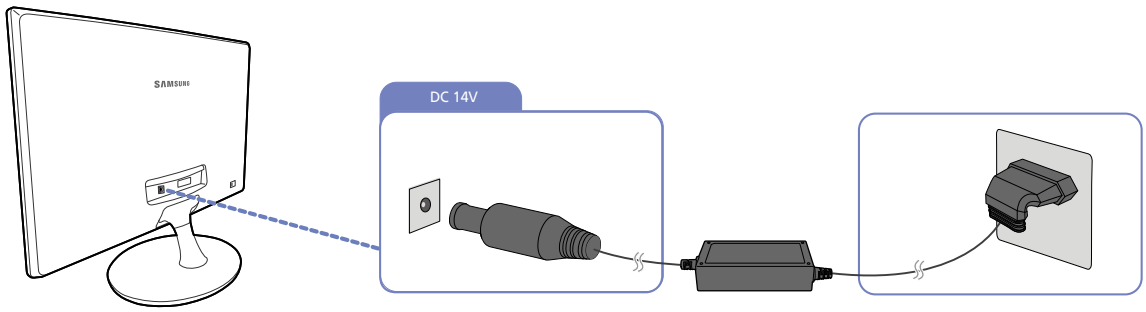

El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

Conexión a la alimentación mediante el adaptador de alimentación CC de quita y pon

- Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CC. A continuación, conecte el adaptador de alimentación de CC al puerto [DC 14V] situado en la parte posterior del producto. Después, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

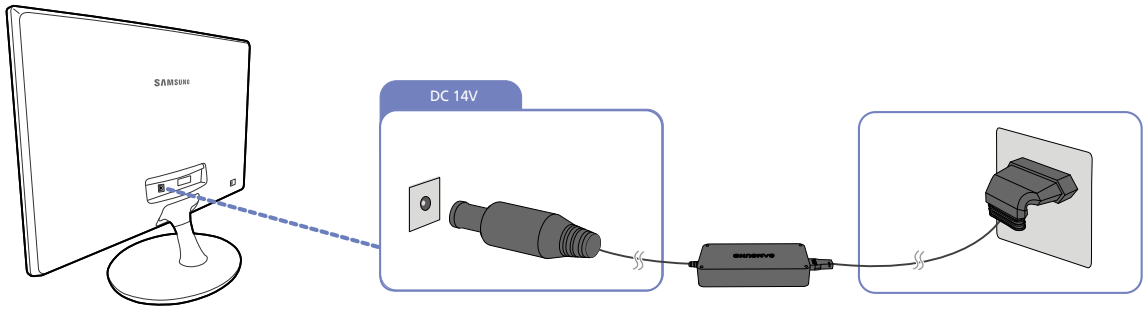

El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

2.2.3 Instalación de controladores

- Puede configurar la frecuencia y la resolución óptimas de este producto mediante la instalación de los correspondientes controladores de este producto.
- Un controlador de instalación se incluye en el CD suministrado con el producto.
- Si el archivo proporcionado presenta algún defecto, visite la página principal de Samsung (http://www.samsung.com/) y descargue el archivo.

1 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD con el manual del usuario proporcionado con el producto.

2 Haga clic en "Windows Driver".

3 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.

4 Seleccione el modelo del producto en la lista.

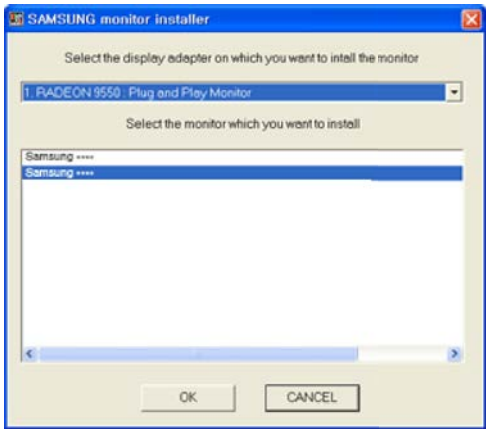
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Vaya a Propiedades de pantalla y compruebe que la resolución y la frecuencia de actualización sean las adecuadas.

Consulte el manual de su SO Windows para obtener más información.

2.2.4 Establecimiento de la resolución óptima

Aparecerá un mensaje informativo sobre el establecimiento de la resolución óptima al encender el producto por primera vez tras su adquisición.

Seleccione un idioma en el producto y cambie la resolución en el PC a la configuración óptima.

La resolución óptima de este monitor es la siguiente:
**** x **** **Hz
Utilice la configuración anterior para definir la resolución del PC.
Español
EXIT
AUTO

1 Pulse [▲/▼] para ir al idioma que desee y pulse [⏎].

2 Para ocultar el mensaje de información, pulse [MENU] o [⏎].

- En caso de no seleccionarse la resolución óptima, el mensaje aparecerá hasta tres veces durante el tiempo especificado aunque el producto se apague y se encienda de nuevo.
- La resolución óptima también se puede seleccionar en el **Panel de control** del PC.

3 Configuración de pantalla

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

3.1 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGICBright se establece como modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energía** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.1.1 Configuración de Brillo

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⮌/⮎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Brillo** y pulse [⮌/⮎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

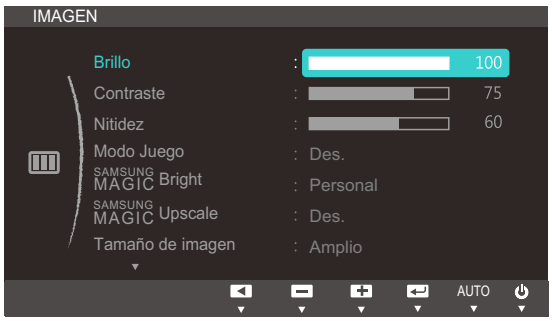

4. Ajuste el **Brillo** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.2 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.

- Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.2.1 Configuración de Contraste

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Contraste** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

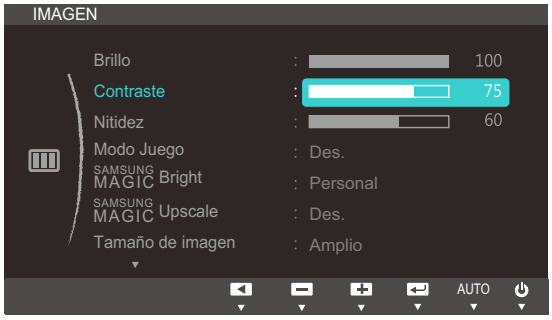

4. Ajuste el **Contraste** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.3 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.

- Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám..
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC Upscale está en Modo1 o Modo2.
- Este menú no está disponible cuando Modo Juego está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.3.1 Configuración de Nitidez

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a Nitidez y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

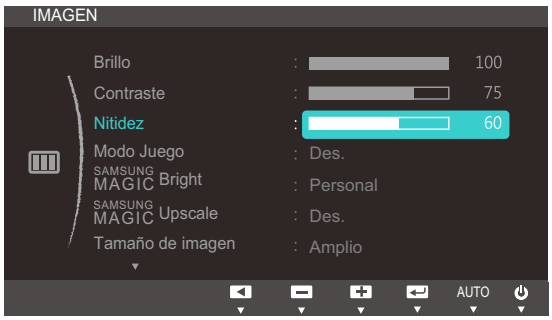

4. Ajuste la Nitidez mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.4 Modo Juego

Configure los ajustes de pantalla del producto para el modo de juego. Use esta función para jugar en un PC o para conectar una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.4.1 Configuración de Modo Juego

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Modo Juego** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

- Cuando el monitor se apague, cuando se entre en el modo de ahorro de energía o cuando se cambien las fuentes de entrada, **Modo Juego** pasará al estado **Des.** aunque esté definido como **Act.**.
- Si desea que **Modo Juego** esté activado siempre, seleccione **Siemp. Act.**.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.

- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energía** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

3.5.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **SAMSUNG MAGIC Bright** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

- **Personal**: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- **Estándar** : Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- **Cine**: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- **Contraste dinám.**: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

La función SAMSUNG MAGIC**Upscale** puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.

- Esta función tiene unos efectos más evidentes en imágenes de baja resolución.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.6.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a SAMSUNG MAGIC**Upscale** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

Comparado con el **Modo1**, el **Modo2** tiene un efecto más acusado.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.7 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.7.1 Cambio del Tamaño de imagen

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⮌/⮕] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Tamaño de imagen** y pulse [⮌/⮕] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

- **Auto**: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- **Amplio**: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⮌/⮕].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.8 Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.8.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⮌/⮎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Posición-H** o **Posición-V** y a continuación pulse [⮌/⮎]. Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▲/▼] para configurar **Posición-H** o **Posición-V**.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.9 Grueso

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.9.1 Ajuste de Grueso

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Grueso** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Ajuste la opción **Grueso** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

3.10 Fino

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

3.10.1 Ajuste de Fino

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **Fino** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Ajuste la opción **Fino** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4 Configuración del matiz

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Cine** o **Contraste dinám.**. Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

4.1 Rojo

Permite ajustar el valor del color rojo de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

4.1.1 Configuración de Rojo

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **COLOR** y pulse [⮌/⮐] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **Rojo** y pulse [⮌/⮐] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

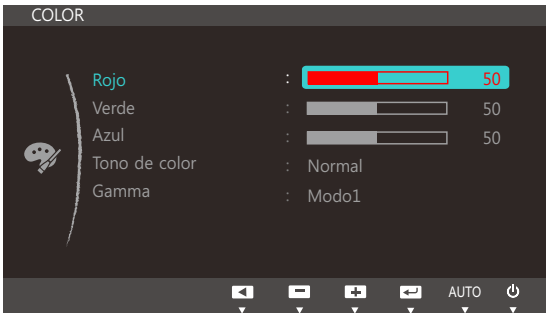

4. Ajuste la opción **Rojo** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4.2 Verde

Permite ajustar el valor del color verde de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

4.2.1 Configuración de Verde

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **COLOR** y pulse [⮌/⮐] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Verde** y pulse [⮌/⮐] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

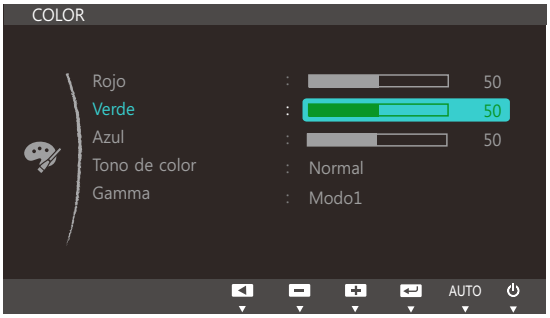

4. Ajuste la opción **Verde** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4.3 Azul

Permite ajustar el valor del color azul de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

4.3.1 Configuración de Azul

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **COLOR** y pulse [⮌/⮎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Azul** y pulse [⮌/⮎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

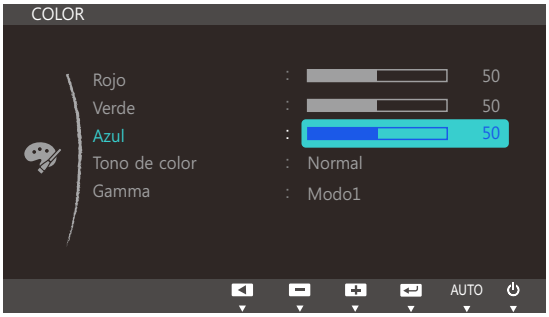

4. Ajuste la opción **Azul** mediante el botón [▲/▼].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4 Configuración del matiz

4.4 Tono de color

Ajuste el tono de color general de la imagen.

- Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

4.4.1 Ajuste de la configuración de Tono de color

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **COLOR** y pulse [⮌/⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Tono de color** y pulse [⮌/⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

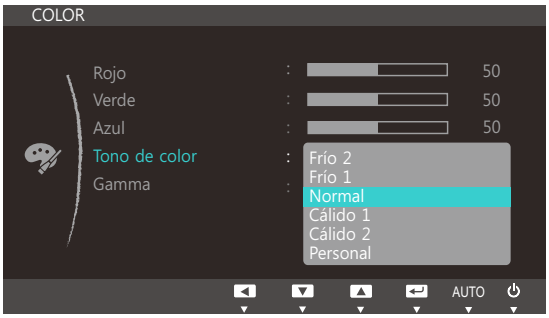

- **Frío 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que **Frío 1**.
- **Frío 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que en el modo **Normal**.
- **Normal**: Permite ver el tono de color estándar.
- **Cálido 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que en el modo **Normal**.
- **Cálido 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que **Cálido 1**.
- **Personal**: Permite personalizar el tono de color.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⮌/⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4.5 Gamma

Ajuste el brillo de rango medio (gamma) de la imagen.

- Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám..
- Este menú no está disponible cuando Modo Juego está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

4.5.1 Configuración de Gamma

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Gamma** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

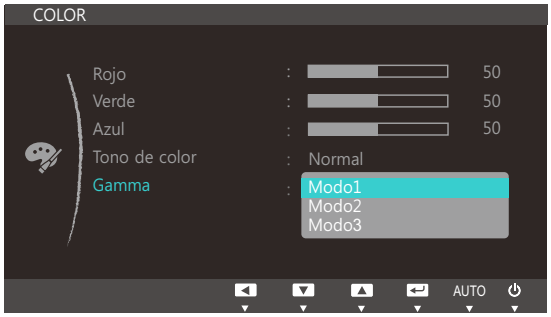

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

5 Coordinación de OSD

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

5.1 Idioma

Establezca el idioma de los menús.

- Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla.
- No se aplicará a otras funciones del PC.

5.1.1 Configuración de Idioma

1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.

2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. DEL MENÚ** y pulse [⮌/⮈] en el producto.

3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Idioma** y pulse [⮌/⮈] en el producto.

Aparecerá la ventana siguiente.

4 Pulse [▲/▼] para ir al idioma que desee y pulse [⮌/⮈].

5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.2 Posición-H menú y Posición-V menú

Posición-H menú: Permite mover la posición del menú hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V menú: Permite mover la posición del menú hacia arriba o hacia abajo.

5.2.1 Configuración de Posición-H menú y Posición-V menú

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. DEL MENÚ** y pulse [⮌/⮐] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Posición-H menú** o **Posición-V menú** y a continuación pulse [⮌/⮐] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

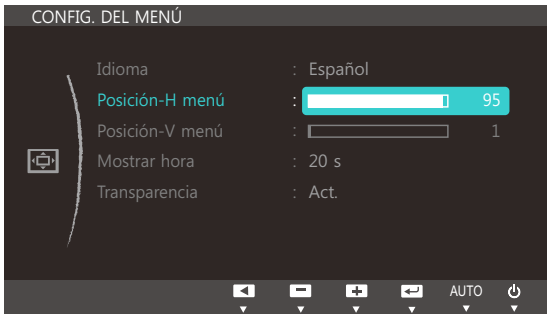

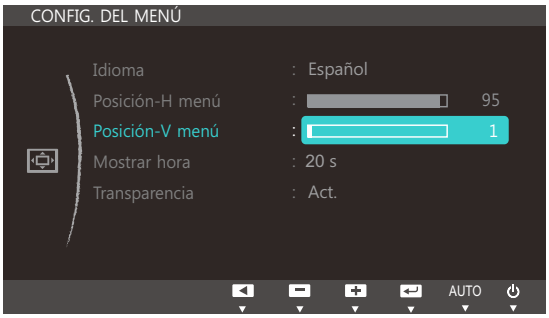

4. Pulse [▲/▼] para configurar **Posición-H menú** o **Posición-V menú**.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

5.3 Mostrar hora

Permite establecer el menú que aparece en pantalla (OSD) de forma que desaparezca automáticamente en caso de no utilizarse durante un periodo de tiempo especificado.

Mostrar hora se puede utilizar para especificar el tiempo tras el cual desea que desaparezca el menú OSD.

5.3.1 Configuración de Mostrar hora

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. DEL MENÚ** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Mostrar hora** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

5.4 Transparencia

Configure la transparencia de las ventanas de los menús.

5.4.1 Modificación de Transparencia

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. DEL MENÚ** y pulse [⮌/⮑] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Transparencia** y pulse [⮌/⮑] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

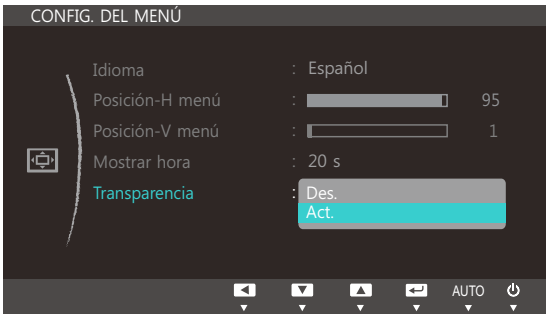

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⮌/⮑].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6 Configuración y restauración

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

6.1 Restaurar

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

6.1.1 Configuración de inicialización (Restaurar)

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Restaurar** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.2 Ahorro energía

La función **Ahorro energía** reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

6.2.1 Configuración de Ahorro energía

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **Ahorro energía** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

- **75%**: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 75% del nivel predeterminado.
- **50%**: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 50% del nivel predeterminado.
- **Des.**: Desactivar la función **Ahorro energía**.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.3 Temp. apag.

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

6.3.1 Configuración de Temp. apag.

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Temp. apag.** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

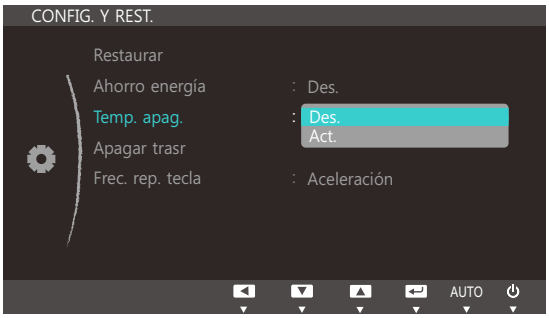

- **Des.**: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- **Act.**: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.

4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.4 Apagar tras

El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.

Esta opción sólo está disponible cuando **Temp. apag.** se establece con el valor **Act.**

6.4.1 Configuración de Apagar tras

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⮌/⮎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Apagar tras** y pulse [⮌/⮎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▲/▼] para configurar **Apagar tras**.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

En productos para los mercados de determinadas regiones, **Temp. apag.** está configurado para activarse automáticamente 4 horas después de encender el producto. Dicha configuración cumple con la normativa aplicable sobre alimentación eléctrica. Si no quiere que se active el temporizador, vaya a **MENU** → **CONFIG. Y REST.** y configure **Temp. apag.** como **Des.**.

6.5 Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.

6.5.1 Configuración de Frec. rep. tecla

1. Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
2. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⮌/⏎] en el producto.
3. Pulse [▲/▼] para desplazarse a **Frec. rep. tecla** y pulse [⮌/⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

   - Es posible seleccionar **Aceleración**, **1 s** o **2 s**. Si se selecciona **No repetir**, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.
4. Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [⮌/⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

7 Menú INFORMACIÓN y otros

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

7.1 INFORMACIÓN

Permiten ver la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

7.1.1 Acceso a INFORMACIÓN

1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [**MENU**] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.

2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta **INFORMACIÓN**. Aparecerán la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

Los elementos de menú mostrados pueden variar dependiendo del modelo.

7.2 Configuración de Brillo y Contraste en la pantalla inicial

Ajuste los valores de **Brillo**, **Contraste** mediante los botones [☼] cuando se muestre la pantalla inicial (sin mostrar pantalla de menú).

Brillo :

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energía** está habilitado.

Contraste :

- Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto (si no se muestra ninguna pantalla de menú en ese momento) a fin de mostrar la Guía de teclas de función. A continuación, pulse [☼]. Aparecerá la ventana siguiente.

2 Pulse el botón [⏎/⏎] para alternar entre los ajustes de **Brillo** y **Contraste**.

3 Ajuste el **Brillo**, **Contraste** mediante los botones [▲/▼].

8 Instalación del software

8.1 Easy Setting Box

"Easy Setting Box" permite a los usuarios utilizar el monitor dividiendo éste en varias secciones.

8.1.1 Instalación del software

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
2. Seleccione el programa de configuración de "Easy Setting Box".

   Si no aparece la pantalla emergente de la instalación del software en la pantalla principal, busque en el CD-ROM el archivo de configuración de "Easy Setting Box" y haga doble clic en él.
3. Cuando se abra la ventana del asistente de instalación, haga clic en **Next (Siguiente)**.
4. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.

   - Si tras la instalación no reinicia el ordenador quizás el software no funcione adecuadamente.
   - El icono "Easy Setting Box" puede que no aparezca según el sistema del ordenador y las especificaciones del producto.
   - Si no aparece el icono de acceso directo, pulse la tecla F5.

Restricciones y problemas con la instalación ("Easy Setting Box")

La instalación de "Easy Setting Box" puede resultar afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el entorno de red.

Requisitos del sistema

SO

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardware

- Al menos 32 MB de memoria.
- Al menos 60 MB de espacio libre en la unidad del disco duro.

8.1.2 Eliminación del software

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración**/**Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.

Seleccione "Easy Setting Box" en la lista de programas y haga clic en el botón **Añadir/Borrar**.

9 Solución de problemas

9.1 Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung

9.1.1 Prueba del producto

Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla se apaga y el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, lleve a cabo una prueba de autodiagnóstico.

1. Apague el PC y el producto.
2. Desconecte el cable del producto.
3. Encender el producto.
4. Si aparece el mensaje **Comprobar cable señal**, el producto funciona normalmente.

   Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

9.1.2 Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de un modo que supere la resolución admitida (consulte "10.3 Tabla de los modos de señal estándar"), aparecerá brevemente el mensaje **Modo no óptimo**.

9.1.3 Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)

Problema de la pantalla

Problemas	Soluciones
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
Aparecerá el mensaje **Comprobar cable señal**.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Se muestra **Modo no óptimo**.	Este mensaje aparece cuando la señal de la tarjeta gráfica supera la resolución o la frecuencia máximas del producto.
	Cambie la resolución y la frecuencia máximas a fin de adaptarlas al rendimiento del producto mediante la consulta de la tabla de modos de señal estándar (página 65).
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Ajuste **Grueso** y **Fino**.
	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC estén establecidas en un intervalo de resolución y frecuencia compatible con el producto. A continuación, si es necesario, cambie la configuración según la tabla de modos de señal estándar (página 65) de este manual y el menú **INFORMACIÓN** del producto.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el **Brillo** y el **Contraste**
El color de la pantalla no es uniforme.	Cambie la configuración de **COLOR**.
Los colores de la pantalla muestran una sombra y están distorsionados.	Cambie la configuración de **COLOR**.
El color blanco no parece realmente blanco.	Cambie la configuración de **COLOR**.

Problemas	Soluciones
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.

Problema con el dispositivo fuente

Problemas	Soluciones
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.

9.2 P y R

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?	Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica. • Windows XP: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y Temas** → **Pantalla** → **Configuración** → **Opciones avanzadas** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows ME/2000: Vaya **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** → **Avanzada** → **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización de la pantalla** en **Configuración del monitor**. • Windows Vista: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalización** → **Configuración de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows 7: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Resolución de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows 8: Seleccione **Configuración** → **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Resolución de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	• Windows XP: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows ME/2000: Vaya a **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows Vista: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración de pantalla** y ajuste la resolución. • Windows 7: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** y ajuste la resolución. • Windows 8: Vaya a **Configuración** → **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** y ajuste la resolución.
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	• Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows 8: Establezca el modo de ahorro de energía en **Configuración** → **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.

Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

10 Especificaciones

10.1 General

Nombre del modelo		S20D300NH
Panel	Tamaño	49 cm (19,5 pulgadas)
	Área de visualización (Mínimo)	43,40 cm (H) x 23,58 cm (V)
	Separación entre píxeles	0,03177 cm (H) x 0,0307 cm (V)
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.
Dimensiones (An x Al x Pr) / Peso	Sin soporte	47,62 x 29,98 x 5,30 cm / 2,05 kg
	Con soporte	47,62 x 37,94 x 18,70 cm / 2,30 kg
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación

Plug & Play

Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.

Puntos del panel (píxeles)

Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.

Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

10.2 Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el control del estado del LED de alimentación, si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Condición de prueba de Energy Star	Modo de ahorro de energía	Apagado (botón de encendido)
Indicador de encendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de energía	Típica 12 W	Típica 0,3 W	Menos de 0,3 W

- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración. (Modo ahorro de energía del modelo S**D300 : Máximo 0,45 W)
- ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU. por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

  La medición de energía de Energy Star se lleva a cabo de acuerdo con los métodos de prueba de los actuales Estándares de Energy Star®.
- A fin de reducir el consumo de energía a 0 vatios, apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del producto o desconecte el cable de alimentación. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación cuando no vaya a emplear el producto durante un periodo de tiempo prolongado. Para reducir el consumo de energía a 0 vatios cuando el interruptor de alimentación no sea accesible, desenchufe el cable de alimentación.

10.3 Tabla de los modos de señal estándar

- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. Por tanto, cualquier resolución distinta de la especificada podría degradar la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el tamaño de pantalla correspondiente al producto.
- Compruebe la frecuencia cuando cambie un monitor CDT (conectado a un PC) por uno LCD. Si el monitor LCD no admite 85 Hz, cambie la frecuencia vertical a 60 Hz con el monitor CDT antes de que lo cambie por el monitor LCD.

Nombre del modelo		S20D300NH
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz
Resolución	Resolución óptima	1366 x 768 a 60 Hz
	Resolución máxima	1366 x 768 a 60 Hz

En caso de que el PC transmita una señal correspondiente a los siguientes modos de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421(Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)

Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos. (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
- Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.)

Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

Eliminación correcta

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Terminología

OSD (On Screen Display)

Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

Gamma

El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

Escala de grises

La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

Velocidad de exploración

La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el monitor.

Frecuencia horizontal

Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del monitor constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del monitor. Una frecuencia horizontal de 85 indica que las líneas horizontales que forman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo. La frecuencia horizontal se indica en 85 kHz.

Frecuencia vertical

Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por

segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

Resolución

La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización.

Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 1366 x 768 consta de 1366 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 768 líneas verticales (resolución vertical).

Por ejemplo, una resolución de 1920 x 1080 consta de 1920 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 1080 líneas verticales (resolución vertical).

Plug & Play

La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un monitor y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El monitor utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

Índice

A

Ahorro energía 50

Antes de conectar 26

Apagar tras 52

Azul 42

B

Brillo 30

C

Comprobación del contenido 18

Conexión y uso de un PC 26

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE 67

Contraste 31

Copyright 6

E

Easy Setting Box 56

Eliminación correcta 75

F

Fino 39

Frec rep tecla 53

G

Gamma 44

Grueso 38

I

Idioma 45

INFORMACIÓN 54

Instalación 22

M

Modo Juego 33

Mostrar hora 47

N

Nitidez 32

P

P y R 61

Partes 19

Postura correcta para utilizar el producto 17

Precauciones de seguridad 9

R

Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio tcnico de Samsung 58

Responsabilidad por el Servicio de Pago Coste para los Clientes 73

Restaurar 49

Rojo 40

S

SAMSUNG MAGIC Bright 34

SAMSUNG MAGIC Upscale 35

T

Tabla de los modos de señal estándar 65

Tamaño de imagen 36

Temporizador apagado 51

Terminología 76

Tono de color 43

Transparencia 48

V

Verde 41